SAMSUNG

جهازالغسالة
دليل المستخدم

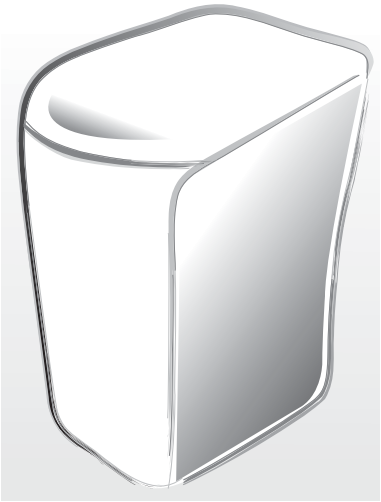

الرجاء قراءة هذا الدليل قبل الاستخدام وملاحظة كيفية الاستخدام بالأسلوب الملائم.الرجاء الحفاظ على هذا الدليل.وإلا، ستضطر إلى شرائه منفرداً.

الميزات . . . ٢
إرشادات من أجل السلامة . . . ٣
وصف الأجزاء . . . ٤
لوحة التحكم . . . ٥
إجراءات الغسيل . . . ٦
الدوران السريعة . . . ٦
دوران صوف . . . ٦
الدوران الذكي (الرقمي) . . . ٦
دوران بطانية . . . ٦
دوران التنظيف المتميز . . . ٦
تأجيل التشغيل . . . ٧
زر غسيل الفضة (SILVER WASH) . . . ٧
وظائف يدوية . . . ٨
التثبيت والصيانة . . . ٩
البيئة . . . ٩
الاستواء . . . ٩
توصيل خرطوم توريد الماء . . . ٩
تركيب لوحة الحماية من الفئران . . . ١٠
في حالة استخدام غسالة ذات مضخة تصريف . . . ١٠
توصيل خرطوم التصريف . . . ١٠
كيفية وضع المسحوق . . . ١٠
مصفاة وصلة توريد الماء . . . ١١
تنظيف شبكة المصفاة . . . ١١
كيفية تنظيف المصفاة . . . ١١
استكشاف المشاكل وحلها . . . ١٢
المواصفات . . . ١٣

«دليل المستخدم» مخصص للاستخدام العام.
يعتمد استخدام «دليل المستخدم» على طراز الغسالة.

قم بتسجيل المنتج الخاص بك على
www.samsung.com/global/register

الميزات

نظام الغسيل بالفضة

- يتيح نظام التحكم في الغسل هذا قتل البكتيريا المختفية في الملابس أثناء الغسيل أو الشطف. لحماية الجسد من البكتيريا الضارة من خلال طبقة غسيل الفضة (SILVER WASH) المقاومة للجراثيم وللحصول على نظافة أفضل.
ويمنع هذا النظام انتشار البكتيريا بواسطة الطبقة المقاومة للبكتيريا الموجودة على الملابس التي تم غسلها.

التحكم الذكي (الرقمي)

- تعمل ميزة التحكم الذكي باستخدام أفضل دورة غسيل عن طريق تحسس حمل الغسيل فيما يشبه الذكاء الاصطناعي.

النافذة الشفافة

- «النافذة الشفافة» هي الفكرة الجديدة التي تمكن المستخدمين من إشباع فضولهم بمشاهدة ما بداخل الغسالة أثناء تشغيلها.
يمكن التحقق من تقدم عملية الغسيل التي تجري داخل الغسالة أثناء التشغيل بالنظر من خلال النافذة الشفافة.

المضخة

- تساعد «المضخة» الماء ومسحوق الغسيل على تخلل النسيج بشكل فعال أثناء عملية الدفع الشديد للماء لتنظيف الملابس الكبيرة والثقيلة وعملية الدفع البسيط للماء لتنظيف كافة الملابس الرقيقة والمحافظة عليها من البلي والتمزق.

تدفق الماء

- يندفع الماء المضغوط من أسفل فتحات المضخة بقوة في الحوض. دافعاً أية ملابس طافية تحت سطح الماء. عملية «تدفق الماء»هي التي تمكن الغسالة من غسيل كميات كبيرة وثقيلة من الملابس مثل الجينز والبطاطين بشكل فعال.

المصفاة الفعالة

- تضمن لك هذه «المصفاة» الفعالة الفريدة تجميع كافة النسالات الموجودة داخل حوض الغسيل مما يرفع كفاءة عملية التصفية للحصول على نتائج فعالة لعملية الغسيل.

التنظيف المتميز

- يستخدم للحصول على غسيل نظيف.
- يتم توريد الماء بمستوى متوسط ثم تزيد كمية الماء إلى خمسة أضعاف أثناء عملية الغسل.

إعادة التشغيل التلقائي

- يتم تشغيل الجهاز تلقائياً بعد حدوث انقطاع للتيار الكهربي.

وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال

يساعد هذا الجهاز لحماية الأطفال من التعرض للأذى دون قصد أثناء اللعب بالغسالة.

- كيفية تشغيل وظيفة «التأمين ضد عبث الأطفال»:
  - اضغط الزر تشغيل (ON) للانتقال إلى وضع الغسيل الأولي.
  - بواسطة الضغط على الزر تشغيل/إيقاف (START/HOLD)، تبدأ عملية الغسيل وفي حالة الاحتياج إلى وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال أثناء الغسيل
  - اضغط على كل من الزرين «مستوى الماء» و«وظيفة» في نفس الوقت. (لمدة ٣ ثوان)
  (ملاحظة: لا يمكنك تشغيل الوظيفة دون وجود الزر Power تشغيل (ON) قيد الضغط.)
- إذا أردت تعديل وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال، تومض الإشارة «L» في إطار الإشارات الذي يوضح وقت الجهاز المتبقي» كل ثانيتين. وهو ما يعني أنه مغلق ويوضح الوقت المستغرق لإلغاء تأمين الوظيفة.
- لإلغاء تأمين وظيفة «التأمين ضد عبث الأطفال»:
  - في حالة برمجة وظيفة «التأمين ضد عبث الأطفال»، اضغط كل من الزرين وظيفة (FUNCTION) و«مستوى الماء» في نفس الوقت.

إرشادات من أجل السلامة

الرجاء ملاحظة أن احتياطات السلامة التالية تهدف إلى تجنب التعرض للأخطار أو الاضرار غير المتوقعة وذلك عن طريق المساعدة في الاستخدام الملائم من أجل السلامة.

عند استخدام ماء ساخن في الغسيل، الرجاء التأكد من ألا تتجاوز درجة حرارة الماء ٥٠ درجة مئوية.

- قد تتعرض الأجزاء البلاستيكية للتشوه أو للتلف، وقد تحدث صدمات كهربائية أو حريق.

تحذير

قد تحدث إصابات بالغة أو حوادث مهلكة في حالة خرق هذه التعليمات.

- في حالة تلف قابس الجهاز (سلك التيار الكهربي)، يجب تغييره من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة الخاص بها أو أي فني مؤهل لتجنب التعرض لأي خطر.
- لا تنزع سلك التيار أو تلمسه بأيد رطبة.
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- لا تحاول ثني سلك التيار بالقوة أو الضغط عليه بأشياء ثقيلة.
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- لا تضع الغسالة بالقرب من أدوات كهربائية ولا تضع شمعة أو سجائر فوق الغسالة.
  - قد يحدث حريق.
- لا تضع يديك أو أي أدوات معدنية أسفل الغسالة أثناء التشغيل.
  - قد تتعرض للأذى عن طريق لوح التنشيف الموجود أسفل الغسالة.
- ابتعد عن الغسالة عندما يكون قاع الغسالة مغمور بالماء.
  - قد تحدث صدمة كهربائية. الرجاء الانتظار حتى يتم تصريف الماء بشكل كامل.
- لا تضع ملابس ملطخة بالجازولين أو البنزين أو الكحول في الغسالة، واحتفظ بتلك الملابس بعيداً عن الغسالة.
  - قد يحدث انفجار أو حريق.
- أثناء التنشيف، لا تضع يديك في حوض التنشيف.
  - قد تتعرض يداك للأذى. في حالة عدم توقف الغسالة عن العمل في غضون ١٥ ثانية بعد قيامك بفتح الغطاء، اتصل بوكيل الصيانة على الفور.
- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأطفال الصغار أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ما لم يخضعوا لإشراف شخص مسؤول للتأكد من إمكانية استخدامهم للجهاز بشكل آمن.

يجب مراقبة الأطفال الصغار لضمان عدم عبثهم بجهاز الغسالة.

- يجب أن يتم توصيل هذا الجهاز من خلال مأخذ قوي الاحتمال لضمان الاستهلاك الصحيح للطاقة.
- يجب وضع الجهاز بحيث يسهل الوصول إلى مأخذ التوصيل بعد تركيبه.
- لا تتوفر قطع غيار للاستبدال داخل الغسالة يمكن للمستخدم استخدامها. استعن بفني صيانة مؤهل للقيام بأعمال الصيانة.
  - وإلا فإنه قد تحدث خطأ ميكانيكي، أو صعق كهربائي، أو حرائق، أو تلف.
  - إن الضمان الخاص بالمنتج لا يتضمن المشاكل الناجمة عن فك المنتج.
- لا تستخدم هذا المنتج للأغراض التجارية.
- بالنسبة إلى الغسالات ذات فتحات التهوية الموجودة في القاعدة، يجب تجنب سد فتحات التهوية بواسطة السجاد.

تنبيهات

قد تتعرض لإصابات خفيفة أو أضرار طفيفة في حالة خرق هذه الإرشادات.

- لا تقم بتثبيت الغسالة في منطقة رطبة أو خارج المنزل حيث يتساقط المطر أو الجليد.
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- الرجاء فصل سلك التيار الكهربائي عند عدم استخدامه.
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- في حالة وجود أتربة أو ماء على قابس التيار الكهربائي والجزء المتصل به، الرجاء إزالته بالكامل.
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- لا تجعل أطفالك ينظرون داخل الغسالة.
  - إذا سقط طفلك في الغسالة، قد تكون حياته عرضة للخطر.
- قم بتهوية القابس على الفور دون لمسه في حالة تسرب الغاز.
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق في حالة اشتعاله.
- إذا أحدثت الغسالة صوتاً، أو أخرجت رائحة غير عادية، أو دخان قم بفصلها بسرعة واتصل بوكيل الصيانة.
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- لا ترش الماء على أجزاء الغسالة مباشرة، عند تنظيفها.
  - قد يؤثر ذلك على عمر الغسالة.
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق
- لا تستخدم عدة أدوات في آن واحد بمَخرج التيار الكهربائي.
  - قد يحدث حريقاً بسبب الحرارة الزائدة.
- لا تضغط الزر بمثقاب أو بدبوس.
  - قد تحدث صدمة كهربائية أو حريق.
- استخدم أطقم خراطيم جديدة، حيث لا يجب إعادة استخدام الخراطيم القديمة.
- في حالة تلف السلك المستخدم حالياً، يجب استبداله بمعرفة الشركة المصنعة أو مركز الصيانة أو أي شخص مخول وذلك لتجنب التعرض لأية مخاطر.
- قم بتوصيل السلك الأرضي باللوحة الأساسية وخبئه تحت عمق ٢٥ سم تقريباً تحت الأرض: أو يمكنك كبديل لذلك توصيل سلك الأرضي بمقبس طاقة لتصريف الأرضي. يحظر توصيل السلك بسلك هاتف أو قضيب البرق أو أنبوب توصيل غاز.

وصف الأجزاء

«دليل المستخدم» مخصص للاستخدام العام.
يعتمد استخدام «دليل المستخدم» على طراز الغسالة.

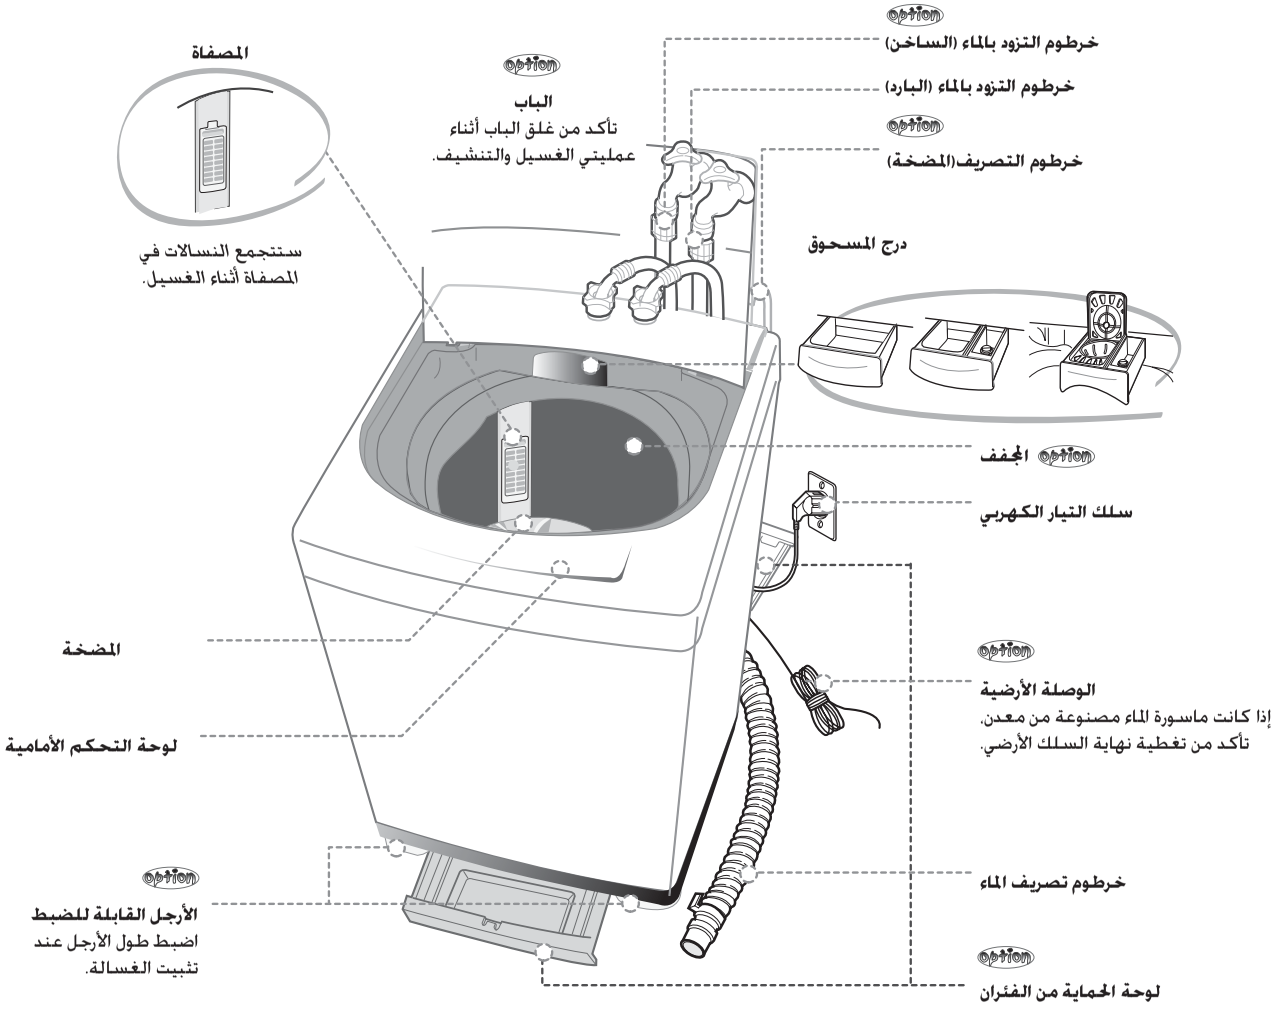

لوحة التحكم

للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع لوحة التحكم الخاصة بالغسالة.

➢ الزر تشغيل (POWER)

اضغط هذا الزر مرة واحدة للتشغيل.
اضغط هذا الزر مرة أخرى لإيقاف التشغيل.

➢ الزر تشغيل/إيقاف (START/HOLD)

استخدم هذا الزر للإيقاف المؤقت لعملية التشغيل وإعادة التشغيل.
لتغيير أحد إجراءات الغسيل أثناء عملية التشغيل، اضغط هذا الزر للإيقاف، ومرة أخرى لإعادة التشغيل بعد تغيير الإجراء.

➢ زر تأجيل التشغيل (DELAY START)

اضغط هذا الزر عند الرغبة في تأجيل بدء التشغيل.

➢ زر اختيار الدوران (COURSE SELECT)

بالضغط كل مرة على هذا الزر، يتغير دورة الغسيل:
ذكي(رقمي) ← بطانية ← التنظيف المتميز ← سريع ← صوف ← ذكي(رقمي)

➢ زر غسيل الفضة (SILVER WASH)

يتم توفير ماء الفضة أثناء عملية الغسيل وكذلك في عملية الشطف الأخيرة،
مما يوفر تعقيماً وحماية من البكتيريا.
• يكون ذلك متاحاً لكافة الدورات فيماعدا دورة «الصوف».

➢ زر اختيار الوظيفة (FUNCTION SELECT)

بالضغط كل مرة على هذا الزر، تتغير الوظيفة:
تنقيع وغسيل وشطف وتنشيف ← الغسيل ← الشطف ← التنشيف ← الغسيل والشطف ← شطف وتنشيف ← غسيل وشطف وتنشيف ← تنقيع، وغسيل وشطف وتنشيف

➢ زر تحديد مستوى الماء (WATER LEVEL)

طبقاً لحمل الغسيل المطلوب، حدد مستوى الماء:
متوسط ← عالي ← الأقصى ← حد أدنى ← منخفض

➢ زر تحديد توريد الماء (WATER SUPPLY) Option

بالضغط على هذا الزر، يتم تحديد نوع الماء كما يلي.
بارد ← بارد + ساخن ← ساخن ← بارد

➢ لمبة مؤشر الوقت المتبقي

تظهر لمبة المؤشر الوقت المتبقي لكل دورة غسيل (بالدقائق).
في نهاية الدورة، يتم إيقاف التشغيل بشكل تلقائي.

إجراءات الغسيل

قبل بدء عملية الغسيل، تحقق مما يلي;
صل خرطوم توريد الماء إلى الصنبور. اترك الصنبور مفتوحاً. قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي. تأكد من أن اتجاه خرطوم التصريف لأسفل. (في حالة عدم وجود مضخة تصريف)

ضع الغسيل في الغسالة وأضف أيضاً المسحوق.
لا تتجاوز حمل الغسيل في الغسالة. استخدم المسحوق الملائم للمنسوجات التي تغسلها.

➢ الدوران الذكي (الرقمي)

تحديد دورة الغسيل المثلى تلقائياً.
١. اضغط مفتاح الطاقة (POWER) من أجل الوضع تشغيل (ON).
٢. اضغط على الزر تشغيل/إيقاف (START/HOLD).
يتم تحديد مستوى الماء أوتوماتيكياً.
غسيل ثم شطف ثم تنشيف.
إذا كنت ترغب في التوقف المؤقت، اضغط الزر تشغيل/إيقاف (*START/HOLD*) مرة أخرى. يمكنك تغيير الدورة أثناء التوقف المؤقت.
٣. أغلق الباب.
※ حدد الزر «غسيل بالفضة» لإجراء عملية الغسل المضادة للبكتيريا.

➢ دوران بطانية

١. اضغط مفتاح الطاقة (POWER) من أجل الوضع تشغيل (ON).
٢. اضغط زر تحديد الدوران مرة واحدة.
٣. اضغط على الزر تشغيل/إيقاف (START/HOLD)
يتم تحديد مستوى الماء أوتوماتيكياً.
غسيل ثم شطف ثم تنشيف.
إذا كنت ترغب في التوقف المؤقت، اضغط الزر تشغيل/إيقاف (*START/HOLD*) مرة أخرى. يمكنك تغيير الدورة أثناء التوقف المؤقت.
٤. أغلق الباب.
※ حدد الزر «غسيل بالفضة» لإجراء عملية الغسل المضادة للبكتيريا.

➢ دوران التنظيف المتميز

يستخدم للحصول على غسيل أكثر نظافة.
١. اضغط مفتاح الطاقة (POWER) من أجل الوضع تشغيل (ON).
٢. اضغط زر تحديد الدوران مرتين.
٣. اضغط على الزر تشغيل/إيقاف وضع الكمية المناسبة من المسحوق في الدرج.
يتم تحديد مستوى الماء أوتوماتيكياً.
يتم ضبط مستوى الماء على الأقصى ~ متوسط فقط.
٤. أغلق الباب.
تنتهي عملية الغسيل في الوقت الذي حددته.
※ إن ميزة التسخين متضمنة في دوران التنظيف المتميز. ولذلك لم يتم تحديد دورة التسخين الإضافية.
※ حدد الزر غسيل بالفضة *SILVER WASH* لإجراء عملية الغسل المضادة للبكتيريا.

➢ الدوران السريعة

بما أن الغسيل يكون سريعاً، يفضل استخدام هذه الدورة للغسيل المتسخ اتساخاً خفيفاً.
١. اضغط مفتاح الطاقة (POWER) من أجل الوضع تشغيل (POWER).
٢. اضغط زر تحديد الدوران ثلاث مرات.
٣. اضغط على الزر تشغيل/إيقاف (START/HOLD)
يتم تحديد مستوى الماء أوتوماتيكياً.
غسيل ثم شطف ثم تنشيف.
إذا كنت ترغب في التوقف المؤقت، اضغط الزر تشغيل/إيقاف (*START/HOLD*) مرة أخرى. يمكنك تغيير الدورة أثناء التوقف المؤقت.
٤. أغلق الباب.
※ حدد الزر «غسيل بالفضة» لإجراء عملية الغسل المضادة للبكتيريا.

➢ دوران صوف

١ اضغط مفتاح الطاقة (POWER) من أجل الوضع تشغيل (POWER).
٢. اضغط زر تحديد الدوران أربع مرات.
٣. اضغط على الزر تشغيل/إيقاف (START/HOLD).
غسيل ثم شطف ثم تنشيف.
إذا كنت ترغب في التوقف المؤقت، اضغط الزر تشغيل/إيقاف (*START/HOLD*) مرة أخرى. يمكنك تغيير الدوران أثناء التوقف المؤقت.
٤. أغلق الباب.

تنبيه...
- لا تستخدم ماء تزيد درجة حرارته على ٣٠ درجة مئوية لغسيل «الصوف».
- راجع العلامة الموجودة على الملابس لمعرفة معلومات الغسيل.
- أغلق الأزرار واقلب الملابس على ظهرها قبل الغسيل.
- استخدم مسحوق الغسيل الموضح في الغسيل.
- عندما تكون الملابس متسخة بدرجة كبيرة، قم بتنقيع الغسيل في ماء دافئ حوالي عشر دقائق قبل الضغط على زر دوران «صوف» وذلك لتحسين فاعلية الغسيل.

※ أثناء دوران «صوف»، فإنه لا يتم تشغيل دوران غسيل بالفضة *SILVER WASH* لأنه قد يؤدي إلى تلف الملابس التي يتم غسلها.

تأجيل التشغيل

حدد هذا الدوران عندما تكون مضطراً للخروج أو القيام بأي شيء آخر.

١. اضغط مفتاح الطاقة (POWER) من أجل الوضع تشغيل (ON).
٢. اضغط زر تحديد الدوران.
٣. اضغط على زر تأجيل التشغيل (DELAY START) مرة واحدة.
يمكن تغيير وقت تأجيل التشغيل باستخدام زر تأجيل التشغيل (*DELAY START*). (من ٣ إلى ١٨ ساعة)
٤ اضغط الزر تشغيل/إيقاف (START/HOLD). وضع الكمية المناسبة من المسحوق في الدرج.
٥. أغلق الباب.
تنتهي عملية الغسيل في الوقت الذي حددته.

زر غسيل الفضة (SILVER WASH)

دوران تتم بواسطته إزالة البكتيريا المختفية في الملابس قبل الغسيل باستخدام «غسيل الفضة (*SILVER WASH*)» لتجنب انتشار الجراثيم الضارة .

١. اضغط مفتاح الطاقة (POWER) من أجل الوضع تشغيل (ON).
٢. اضغط على الزر غسيل الفضة (SILVER WASH).
٣. اضغط الزر تشغيل/إيقاف (START/HOLD).
٤. أغلق الباب.

- يمكن اختيار ذلك فقط في حالة تحديد الغسيل والشطف والتنشيف.
- عند اختيار دوران غسيل الفضة (*SILVER WASH*)، فأنه لا يتاح تحديد مفاتيح (الوظائف) يدوياً.
- يؤدي ذلك إلى التبديل بين إيقاف/تشغيل في كل مرة تضغط فيها على الزر.
- يكون ذلك متاحاً كخيار لكافة الدورانات فيما عدا دوران «صوف».

وظائف يدوية

تتغير كل دوران الغسيل يدوياً.
على سبيل المثال) إذا كنت ترغب في الغسيل في الدوران السريع: زر التشغيل - تحديد دوران سريع -غسيل - الزر تشغيل/إيقاف

 مرة واحدة	**وظيفة التنقيع (تتضمن الغسيل والشطف والتنشيف)** اضغط الزر تشغيل (*ON*). حدد الدوران(اضغط زر الدوران). ← ذكي (رقمي)، بطانية، تنظيف متميز، سريع، صوف اضغط زر «تحديد الوظيفة» مرة واحدة. اضغط الزر تشغيل/إيقاف (START/HOLD) مرة واحدة. يتم تحديد مستوى الماء أوتوماتيكياً. يتم متابعة عمليات الغسيل والشطف والتنشيف. ※ ند اختيار دوران غسيل الفضة (*SILVER WASH*)، فإنه يتم تضمين ميزة التسخين بالفعل في هذا الدوران ولذلك فإن غير متاح اختيار «التسخين» يدوياً.
 مرتين	**الغسيل فقط** اضغط الزر تشغيل (ON). اضغط زر «تحديد الوظيفة» مرتين. اضغط الزر تشغيل/إيقاف (START/HOLD) مرة واحدة. تستمر عملية الغسيل لمدة ١٨ دقيقة. عند الضغط على الزر وظيفة (FUNCTION) أثناء الغسيل، يمكن تغيير مدة الغسيل لمدة تتراوح بين ٣ دقائق و٢٥ دقيقة.
 ثلاث مرات	**الشطف فقط** اضغط الزر وظيفة (FUNCTION) ثلاث مرات. اضغط الزر تشغيل/إيقاف (START/HOLD) مرة واحدة. تستمر عملية الشطف لمدة ١٥ دقيقة. عند الضغط على الزر وظيفة (FUNCTION) أثناء الشطف، يمكن تغيير عدد مرات الشطف لتتراوح من مرة واحدة إلى خمس مرات.
 أربع مرات	**تنشيف فقط** اضغط الزر وظيفة (FUNCTION) أربع مرات. اضغط الزر تشغيل/إيقاف (START/HOLD) مرة واحدة. تستمر عملية التنشيف لمدة ١١ دقيقة. عند الضغط على الزر وظيفة (FUNCTION) أثناء التنشيف، يمكن تغيير مدة التنشيف من دقيقة إلى ٧ دقائق.
 خمس مرات	**الغسيل والشطف** اضغط الزر وظيفة (FUNCTION) خمس مرات. اضغط الزر تشغيل/إيقاف (START/HOLD) مرة واحدة. تستمر عمليتي الغسيل والشطف لمدة ٣٨ دقيقة. عند الضغط على الزر وظيفة (FUNCTION) أثناء التشغيل، يمكن تغيير عدد مرات الشطف من مرة إلى ٥ مرات.
 ست مرات	**الشطف والتنشيف** اضغط الزر وظيفة (FUNCTION) ست مرات. اضغط الزر تشغيل/إيقاف (START/HOLD) مرة واحدة. ثم يتم متابعة عمليتي الشطف والتنشيف. عند الضغط على الزر وظيفة (FUNCTION) أثناء التشغيل، يمكن تغيير عدد مرات الشطف لتتراوح من ١ مرة إلى ٥ مرات.

التثبيت والصيانة

«دليل المستخدم» مخصص للاستخدام العام.
يعتمد استخدام «دليل المستخدم» على طراز الغسالة.

البيئة

اترك مساحة
اترك مسافة تقدر بـ ١٠ سم بين الغسالة والحائط.
ضع جهاز الغسالة على أرض ثابتة ومستوية.
في حالة وضع الغسالة على سطح غير مستو أو ضعيف، يؤدي ذلك إلى ارتفاع صوت الغسالة أو اهتزازها أثناء التشغيل. (المسافة المسموح بها ١ ياردة)
قم بتعديل الأرجل للوضع المتوازن.

لا تقم أبداً بتثبيت الغسالة بالقرب من الماء.
لا تضع الغسالة في غرف ينبعث منها البخار أو حيث تكون معرضة بشكل مباشر إلى المطر. قد تتسبب الرطوبة في تلف المادة العازلة التي تحيط بالأسلاك الكهربائية مما ينتج عنه صدمات كهربائية.

تجنب الضوء المباشر لأشعة الشمس أو الأجهزة الحرارية.
تأثر مكونات الأسلاك الكهربائية المصنوعة من البلاستيك بالحرارة المباشرة.
لا تقم أبداً بوضع الغسالة بالقرب من الفرن، أو غلايات الماء، إلى آخره.
لا تضعها تحت أشعة الشمس المباشرة.

الاستواء

- إذا لم تكن الغسالة مستوية على الأرض، فستهتز بشكل كبير أو ستكون غير صالحة للتشغيل. ولذلك، تأكد من أن الغسالة مستوية بشكل صحيح.

فحص استواء الغسالة من خلال وضع حاوية الغسيل.

- افتح باب الغسالة، ثم اسكب الماء داخل حاوية الغسيل حتى المستوى الذي يقع أدنى المضخة، وقم بتعديل الأرجل بحيث تكون المضخة في وسط الماء كما هو مبين في الشكل.
- ابعد الغسالة أكثر من ١٠ سم عن الحائط.
- اضبط استواء الأرجل.

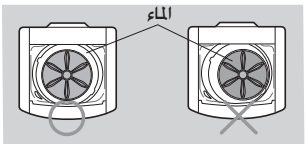



١. قم بضبط الجانب أفقياً أولاً والأمامي في نفس الاتجاه ② بعد ذلك.
٢. إذا كانت الخيوط ليست ضمن هذا الحد، قم بضبط ارتفاع الأرجل.

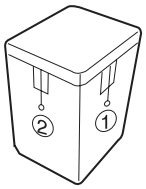

توصيل خرطوم توريد الماء

١. أزل المحول من خرطوم توريد الماء.

٢. أولاً، باستخدام ملف برغي من نوع «+» أرخ البراغي الأربعة الموجودة بالمحول. ثم أخرج المحول ودور الجزء (b) باتجاه السهم لإحداث فجوة تقدر بنحو ٥ مم بينهما.

٣. صل المحوّل بصنبور الماء بربط البراغي بإحكام. ثم لف الجزء (b) باتجاه السهم وضع الجزءين (a) و (b) معاً.



٤. صل خرطوم توريد الماء بالمحوّل. اجذب الجزء (c) من خرطوم توريد الماء. عند ترك الجزء (c)، يتصل الخرطوم تلقائياً بالمحول محدثاً صوت «إغلاق».



٥. صل الطرف الآخر من خرطوم توريد الماء بصمام دخول الماء الموجود في أعلى الغسالة.
لف خرطوم توريد الماء في اتجاه عقارب الساعة.

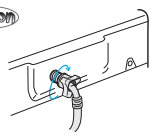

١-٥ صل الطرف الآخر من خرطوم توريد الماء بصمام دخول الماء الموجود في أعلى الغسالة.
لف خرطوم توريد الماء في اتجاه عقارب الساعة.



إذا كان صنبور الماء من نوع برغي، ركب خرطوم توريد للماء يلائم الصنبور كما هو موضح.

ملاحظة بعد اكتمال التوصيل، إذا تسرب الماء من الخرطوم، كرر نفس الخطوات.
استخدم صنبور من النوع العادي لتوريد الماء.
إذا كان الصنبور مربعاً أو كبيراً جداً، أزل الحلقة الفاصلة قبل إدخال الصنبور إلى المحوّل.

ملاحظة: يجب توصيل الماء إلى الجهاز باستخدام مجموعات جديدة من الخراطيم ولا يجب استخدام مجموعات الخراطيم القديمة.

تركيب لوحة الحماية من الفئران (option)

١. أدخل لوحة الحماية من الفئران في فتحة التجميع الموجودة خلف الغسالة في المؤخرة.

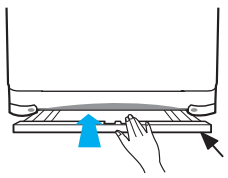

٢. إذا واجهتك صعوبات في إدخال اللوحة ارفع الغسالة قليلاً وقم بإدخالها

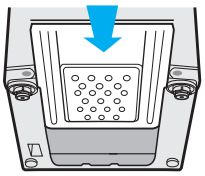

في حالة استخدام غسالة ذات مضخة تصريف (option)

انزع غطاء الخرطوم وصل خرطوم الصرف.	تأكد من توصيل خرطوم تصريف الماء بإحكام في مخرج التصريف الموجود في ظهر الغسالة.	تأكد من توصيل خرطوم تصريف الماء بإحكام في مخرج التصريف الموجود في جانب الغسالة.	ثبت خرطوم تصريف الماء على بعد يقدر بنحو ٩٠~١٠٠سم عن الأرض.
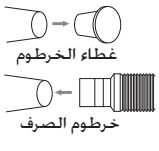	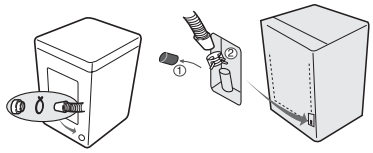	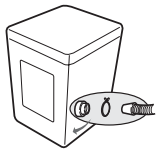	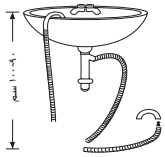

توصيل خرطوم التصريف

بعد الضغط على حلقة الوصل (a)، أدخل خرطوم تصريف الماء (b) باتجاه التصريف.

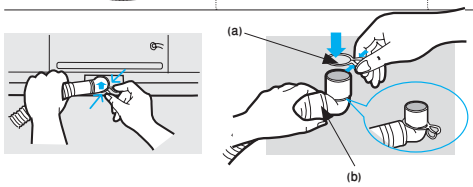

كيفية وضع المسحوق (option)

١. افتح درج المسحوق بدفعه باتجاه السهم كما هو موضح في الشكل ثم ضع المسحوق في الدرج المخصص له.
٢. ضع في كل مرة كمية ملائمة من المسحوق بحيث لا يفيض المسحوق من الدرج.

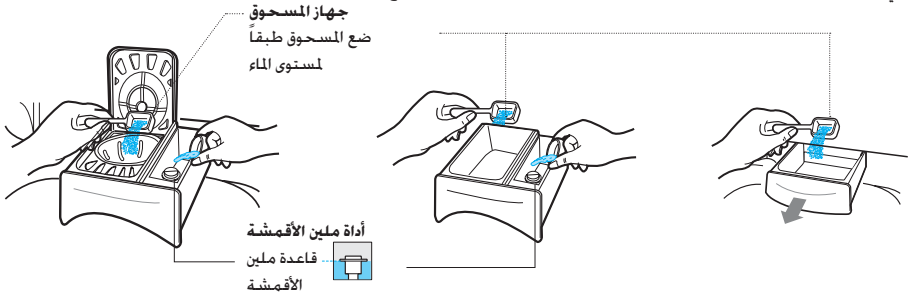

تنبيه: إذا تم تخزين ملين الأقمشة أعلى الخط الرئيسي، قد يفيض في أي وقت.

مصفاة وصلة توريد الماء (option)

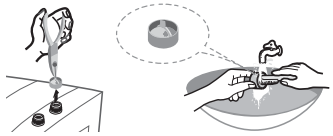

١. انزع المصفاة واغسلها جيداً.

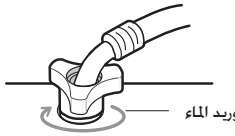

٢. ادفع المصفاة وصل الخرطوم بصمام توريد الماء بإحكام.

٣. تحقق من عدم وجود ارتشاحات. انتبه إلى إحكام الوصلة.

تنظيف شبكة المصفاة

نظف شبكة المصفاة بانتظام للمحافظة على نظافة الغسالة.

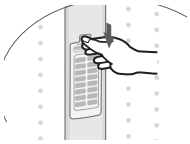

١. ادفع الجزء العلوي من المصفاة واجذبه للداخل.

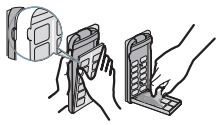

٢. افتح الغطاء كما هو مبين بالشكل.

٣. نظف المصفاة.

٤. أغلق الغطاء وأدخل أولاً الجزء السفلي في الحاوية ثم ادفع المصفاة. تسمع صوت «تثبيتها».

كيفية تنظيف المصفاة (option)

١. ضع قطعة من القماش أسفل مصفاة الغسالة حتى لا تبتل الأرض.
٢. لف المصفاة عكس عقارب الساعة وانزعها.
٣. أزل الأوساخ ولف المصفاة مرة أخرى في اتجاه عقارب الساعة لإعادتها إلى مكانها.

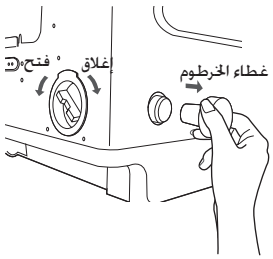

(غسالة ذات مصفاة تصريف)

١. ضع قطعة من القماش أسفل مصفاة الغسالة حتى لا تبتل الأرض.
٢. لف غطاء المصفاة إلى اليسار.
٣. انزع المصفاة وأزل الأوساخ.
٤. أعد المصفاة إلى مكانها.

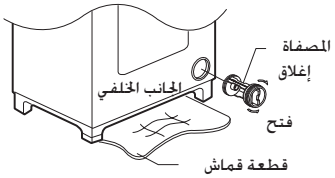

استكشاف المشاكل وحلها

➢ الغسالة لا تعمل

هل صنبور الماء مفتوح؟
هل جهاز الغسالة متصل بمصدر التيار الكهربي؟
هل التيار الكهربائي مقطوع؟
هل ضغط الماء كافي؟

➢ المنشف لا يعمل

هل تم توزيع الغسيل بالتساوي في الغسالة؟
هل تم وضع الغسالة على أرض ثابتة ومستوية؟

➢ لا يتم توريد الماء

هل صنبور الماء مفتوح؟
هل الماء مقطوع؟
هل خرطوم توريد الماء أو وصلة الخرطوم مسدودة؟
هل صنبور الماء متجمد؟
إذا لم يتم توريد الماء في خلال ساعة، سيسمع طنين، وسيعرض مؤشر الوقت المتبقي "E٤".

➢ زيادة الماء

إعادة التشغيل بعد التنشيف.
في حالة استمرار ظهور علامة الخطأ، اتصل بالشركة.

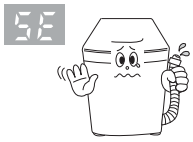

➢ لا يتم تصريف الماء

هل خرطوم التصريف موضوع لأسفل؟(بدون مضخة)
هل خرطوم التصريف متجمد؟
هل خرطوم التصريف مسدود؟
إذا لم يتم تصريف الماء خلال ١٥ دقيقة، سيسمع طنين، وسيعرض مؤشر الوقت المتبقي "E٥".

في حالة الحاجة إلى الصيانة.

إذا حدثت أية مشكلة في الجهاز، لا تتردد في الاتصال بأقرب مركز خدمة.
يلزم تقديم الاسم والعنوان ورقم الهاتف.

المواصفات

استهلاك الطاقة	الغسيل	٤٢٦ وات			
	تنشيف	٢٧٠ وات			
الحد الأقصى لوزن الملابس الجافة بالكيلوجرام		WA10RA	WA11RA	مستوى الماء القياسي	الأقصى / ٧٥
		٨ كيلوجرام	٩ كيلوجرام		عالي / ٦٢
					متوسط / ٥٣
					منخفض / ٤٢
الأبعاد (م)	العرض٥٩٩xالعمق٦٣٧xالارتفاع٩٦٨				حد أدنى / ٢٨
الوزن	٤٨ كجم			استخدام الماء	/ ١٩٥
ضغط الماء	٠,٠٥~٠,٧٨ ميغاباسكال (٠,٥ ~ ٨,٠ كجم . قوة/سم٢)			سرعة دوران المضخة	١٠٠ دورة في الدقيقة
نوع الغسيل	نوع الحركة			سرعة التنشيف	٦٨٠ دورة في الدقيقة

CODE NO. : DC68-01216T-01